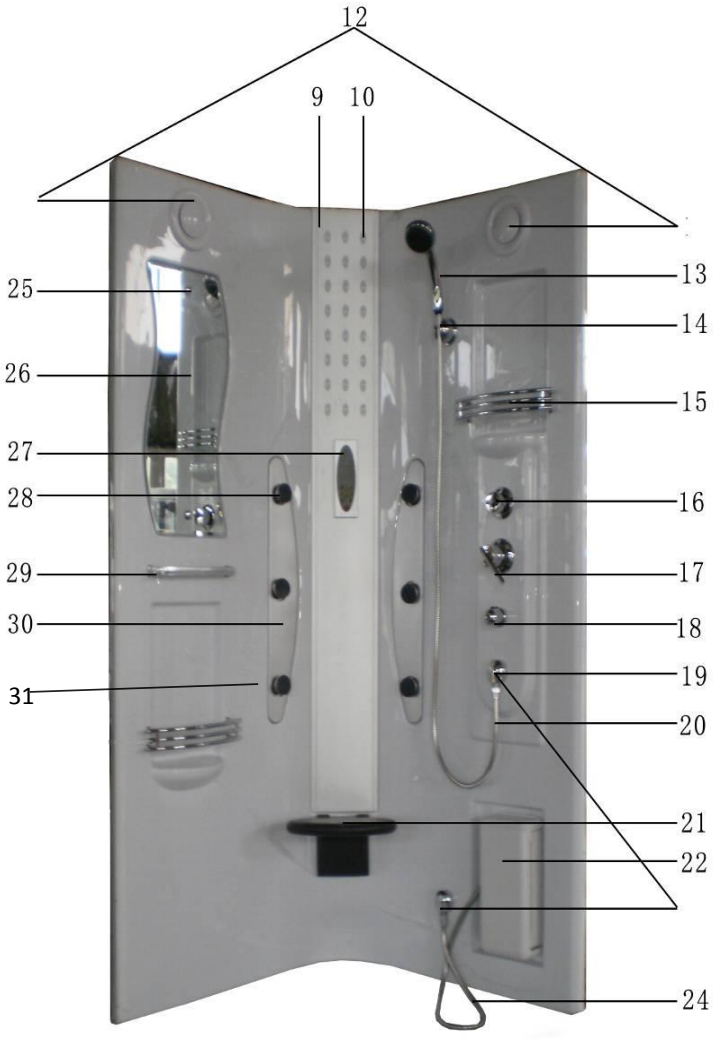

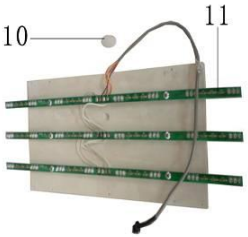

CODE	REF	description
334459 999001 2	9	Colonne en Alu
334459 999002 9	10	Couvercles en plastique pour LED
334459 999003 6	11	Eclairage LED
334459 999004 3	12	Couvercle de protection du ventilateur et du haut parleur
334459 999005 0	13	Douchette
334459 999006 7	14	Support fixe
334459 999007 4	15	Barre de maintien des objets
334459 999009 8	16	Poignée de Sélection de jet
334459 999010 4	17	Levier Marche/Arrêt de l'eau
334459 999011 1	18	Poignée de selection de température
334459 999012 8	19	Connecteur pour flexible de la douchette
334459 999013 5	20	Flexible 1m50 pour la douchette
334459 999014 2	21	Siège rabatable
334459 999015 9	22	Module de massage des pieds
334459 999016 6	23	Fixation pour module de massage des pieds
334459 999017 3	24	Flexible 1m pour module de massage des pieds
334459 999018 0	25	Fixations du mirroir
334459 999019 7	26	Mirroir + fixation
334459 999021 3	27	Ordinateur
334459 999022 7	28	Buse de massage 2 Sortie
334459 999023 4	29	Porte serviette
334459 999024 1	30	Capots argentés pour buses
334459 999361 7	31	Buse de massage 1 Sortie

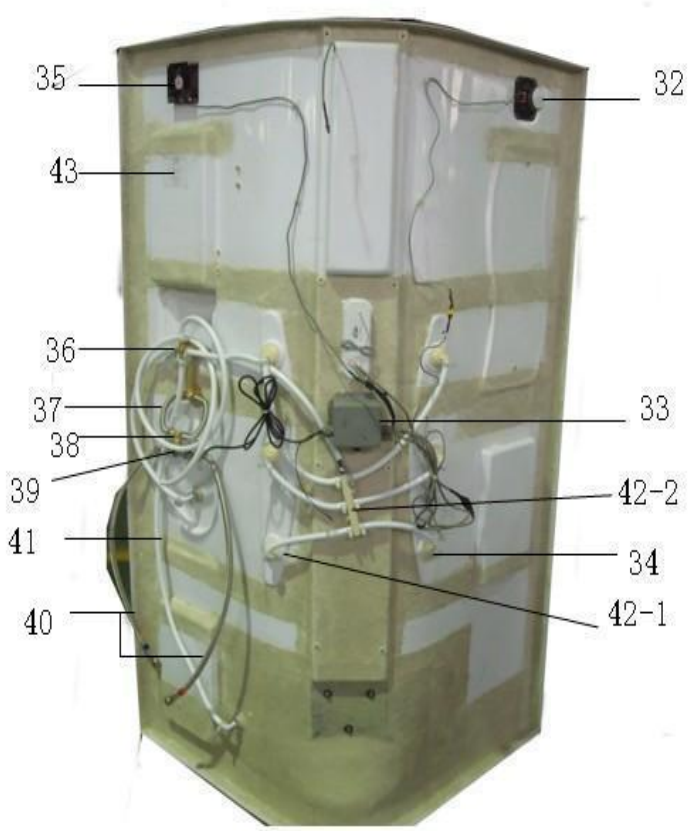

CODE	REF	description
334459 999026 5	32	Haut parleur
334459 999044 9	33	Boitier électrique
334459 999039 5	34	Buses
334459 999032 6	35	Ventilateur
334459 999033 3	36	Robinetterie débit d'eau / selecteur de jet
334459 999034 0	37	Tuyeau de connexion pour robinet
334459 999035 7	38	Connecteur laiton
334459 999036 4	39	Robinet thermostatic
334459 999038 8	40	Flexibles d'alimentation d'eau
334459 999037 1	41	Flexible PVC
334459 999043 2	42-1	Colliers de serrage en plastique
334459 999042 5	42-2	Connecteur en Y pour alimentation en eau des buses

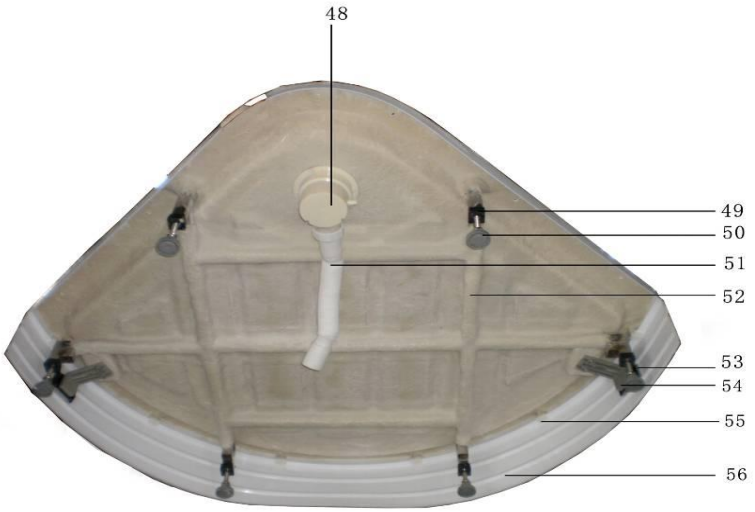

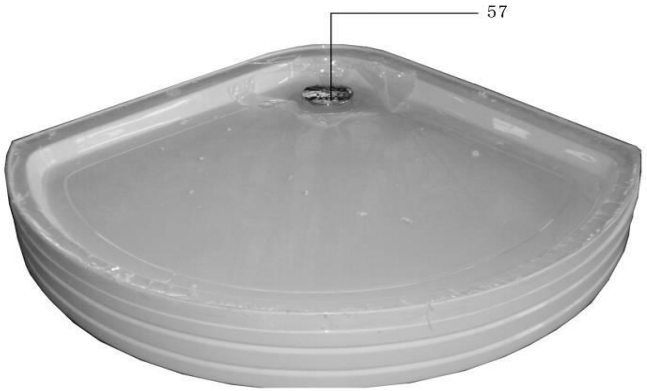

CODE MTK	NO	description
334459 999054 8		Receveur Intégral
334459 999045 6	48	Bonde de vidage
334459 999046 3	49 / 50	Pieds ajustables arrières du receveur
334459 999047 0	51	Tuyau d'évacuation
334459 999048 7	52	Receveur
334459 999049 4	53	Pieds ajustables avant du receveur
334459 999050 0	54	Système de fixation de la jupe- velcro
334459 999051 7	55	Système de fixation de la jupe
334459 999052 4	56	Jupe du receveur
334459 999053 1	57	Enjoliveur de la bonde

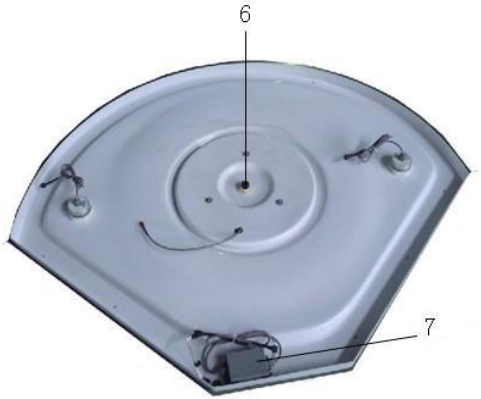

NO	CODE MTK	description
1	334459999056 2	LED
2	334459999360 2	Visserie
3	334459999058 6	Douche de tête
4	334459999057 9	Couvercle
5	334459999059 3	Spots chromothérapie
6	334459999061 6	Arrivée d'eau pour douche de tête
7	334459999063 0	Boitier électrique pour leds du toit + colonne de douche

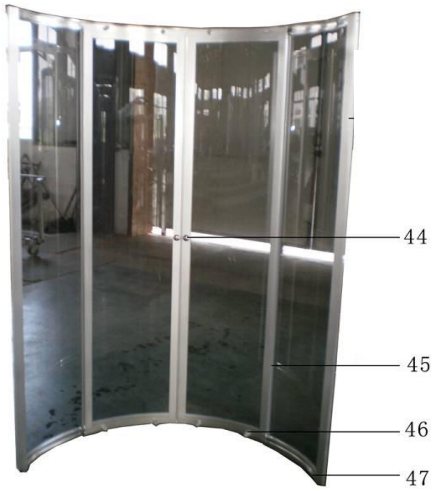

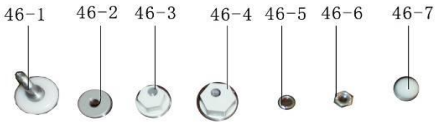

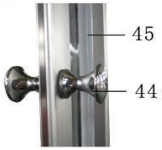

NO	code mtk	description
44	334459999065 4	Boutons de porte
45	334459999066 1	Bandes de protection des portes
46	334459999067 8	Roulettes
47	334459999068 5	Blocage des portes

GUIDE :
REMPLACEMENT DES PIECES

NOTE : POUR PLUS DE FACILITE IL EST CONSEILLE D'EFFECTUER LES OPERATIONS SUIVANTES A 2 PERSONNES.

ATTENTION !

PAR SECURITE : POUR TOUTES INTERVENTIONS TOUJOURS DEBRANCHER VOTRE CABINE DE DOUCHE DU SECTEUR ET COUPER L'ARRIVEE D'EAU.

APRES TOUTES INTERVENTIONS SUR UN ELEMENT DE PLOMBERIE, TOUJOURS REMETTRE EN EAU AVANT DE REPOSITIONNER VOTRE CABINE DE DOUCHE AFIN DE VERIFIER QU'AUCUNE FUITE CONSECUTIVE A L'INTERVENTION NE SURVIENNE ET PUISSE ENTRAINER DIFFERENTS DOMMAGES ULTERIEURS.

Après toutes interventions sur des éléments électriques, nous vous conseillons de vérifier leur bon fonctionnement, avant de repositionner votre cabine.

Dans tous les cas, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel garant d'une qualité de travail dans les règles de l'art.

A- COMMENT CHANGER LE NEON DU PLAFONNIER :

1- Sur le toit de votre cabine, dévisser la rondelle fixant l'ensemble douche de tête et capot. La 2e personne retient l'ensemble afin d'éviter que celui-ci ne tombe.
2- Déclipser le néon défectueux et le débrancher de l'alimentation électrique.
3- Remplacer par le nouveau néon et le connecter en respectant le sens de branchement, reclipser.
4- Repositionnez l'ensemble.

B- COMMENT CHANGER LES SPOTS DU PLAFONNIER :

1- Débrancher le câble d'alimentation du spot défectueux.
2- Dévisser l'écrou de fixation du spot défectueux par le toit de votre cabine.
3- Remplacer le spot et rebrancher.

C- COMMENT CHANGER LE HAUT PARLEUR :

1- Débrancher le câble d'alimentation électrique du haut parleur
2- Dévisser les vis de maintien
3- Retirer le haut parleur défectueux et le remplacer
4- Rebrancher

D- COMMENT CHANGER LE VENTILATEUR :

1- Débrancher le câble d'alimentation électrique du ventilateur
2- Dévisser les vis de maintien
3- Retirer le ventilateur défectueux et le remplacer
4- Rebrancher

E- COMMENT CHANGER LE MIROIR :

1- A l'arrière de votre cabine de douche, dévisser les vis de maintien. Par sécurité, la seconde personne retiendra le miroir à de l'intérieur.
2- Retirer les cache-vis sur le miroir.
3- Pour plus de securite, le miroir est aussi fixe par des bandes adhesives. Il faut donc insérer un ruban entre le miroir la paroi de votre cabine et le faire coulisser de haut en bas afin de décoller le miroir complètement.

4- Repositionner le nouveau miroir sur les bandes autocollantes et revisser de l'extérieur.

F- COMMENT CHANGER LES BUSES DE MASSAGE (POUR FACILITER LE REMPLACEMENT D'UNE OU DES BUSES, IL EST CONSEILLER DE DEVISSER L'ENSEMBLE DES BUSES):

1- Desserrer les clips de fixation des flexibles d'eau raccordés aux buses de massage défectueuses et les retirer. (NOTE : les clips se desserrent verticalement).
2- Retirer les flexibles d'eau.
3- Afin d'obtenir du jeu facilitant le remplacement de la ou des buses défectueuses, dévisser les écrous de serrage des autres buses de massage.
4- Retirer et remplacer la ou les buses défectueuses de l'intérieur de la cabine.
5- Revisser l'ensemble.

6- Repositionner les flexibles d'eau sur les buses remplacées. (NOTE : En cas de difficulté, mettre l'embout des flexibles d'eau dans de l'eau chaude afin de faciliter leur insertion)
7- Resserrer les clips de fixation au maximum. (NOTE : les clips se resserrent horizontalement)

NOTE : Par securite et afin de verifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau a la jonction entre les flexibles et les buses de massage remplacées, mettre en eau avant de repositionner votre cabine.

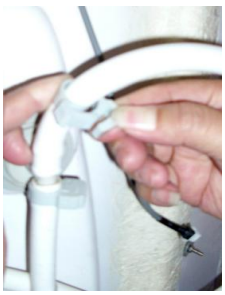

G- ROBINETERIE :

IMPORTANT : POUR CHANGER LA CARTOUCHE DU SELECTEUR DE FONCTIONS ET L'ELEMENT THERMOSTATIQUE, IL EST NECESSAIRE DE DESINSERER L'ENSEMBLE DE ROBINETTERIE COMPLET C'EST-A-DIRE SELECTEUR DE FONCTION, REGULATEUR DE DEBIT ET ROBINET THERMOSTATIQUE A L'ARRIERE DE VOTRE CABINE.
SEUL LE REGULATEUR DE DEBIT PEUT ETRE CHANGE DIRECTEMENT, SANS DEMONTAGE DES AUTRES ELEMENTS.

<u>COMMENT RETIRER L'ENSEMBLE DU SYSTEME DE ROBINETTERIE</u>

1- DEMONTAGE DU SELECTEUR DE FONCTIONS :

a- Positionner le sélecteur de fonction sur la fonction « douche ».
b- Dévisser le petit bouton du sélecteur de fonctions.
c- A l'aide d'un petit tournevis, devisser la vis de fixation que se situe a l'interieur du capot du sélecteur de fonction. Retirer le capot du sélecteur de fonction et le cache qui se situe contre la paroi de votre cabine.

2- DEMONTAGE DU ROBINET DE REGLAGE DE DEBIT :

a- Retirer le cache de couleur
b- Dévisser le manche du robinet de débit d'eau
c- Retirer le cache et les rondelles qui se situent contre la paroi de votre cabine.
d- Dévisser le cache du sélecteur de réglage de débit.
e- Retirer la cartouche.
f- Remplacer la cartouche.

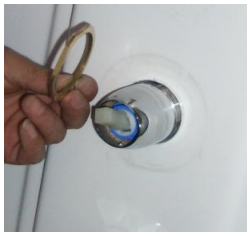

3- DEMONTAGE DU ROBINET THERMOSTATIQUE :

a- Declipser le cache chromé qui se situe au bout du bouton de réglage.
b- Retirer le bouton de réglage.

c- IMPORTANT : positionner la rondelle grise pour que le petit point soit en position 12H. Vous pouvez maintenant retirer cette rondelle en vous aidant si nécessaire d'un tournevis.
d- Retirer l'écrou chromé.

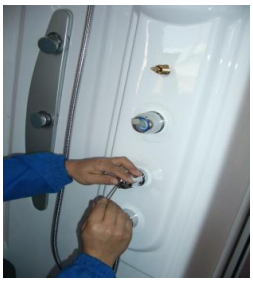

MAINTENANT VOUS POUVEZ RETIRER L'ENSEMBLE DU SYSTEME DE ROBINETTERIE A L'ARRIERE DE LA CABINE ET PROCEDER AUX CHANGEMENTS DES ELEMENTS (CARTOUCHES) DEFECTUEUX.

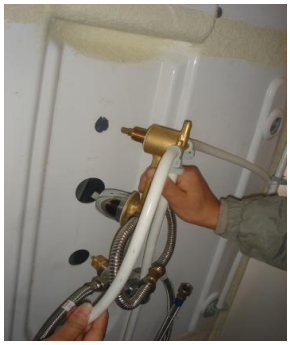

- <u>COMMENT CHANGER UN ELEMENT DE ROBINETTERIE</u>

1- LE SELECTEUR DE FONCTIONS :

a- Dévisser le cache de la cartouche.
b- Retirer la cartouche.
c- Remplacer la cartouche.

2- ROBINET THERMOSTATIQUE :

L'ensemble cartouche thermostatique et corps en laiton est indissociable. Vous devez donc changer l'ensemble complet.

a- Dévisser les flexibles d'alimentation eau chaude et au froide.
b- Dévisser l'écrou du système d'alimentation d'eau de la cabine.
c- Remplacer le corps complet en veillant à respecter les sens de branchement des flexibles d'alimentation d'eau chaude et froide : flexible d'alimentation eau chaude sur « H » (Hot = Chaud) ; flexible d'alimentation eau froide sur « C » (Cold = Froid). Les lettres « H » et « C » sont gravées sur le corps en laiton.
d- Revisser l'écrou du système d'alimentation d'eau de la cabine.

VOUS POUVEZ MAINTENANT REFIXER L'ENSEMBLE DU SYSTEME DE ROBINETTERIE.

H- COMMENT CHANGER LE SIEGE AMOVIBLE :

1- Dévisser les vis de fixation située à l'arrière de la cabine et procéder au remplacement.

I- COMMENT CHANGER L'ORDINATEUR :

1- Débrancher le câble d'alimentation électrique de l'ordinateur
2- A l'extérieur de votre cabine, dévisser les 8 vis qui maintiennent la plaque aluminium située à l'intérieur de la cabine.
3- Dévisser les vis de fixation de l'ordinateur
4- Retirer l'ordinateur et le remplacer
5- Repositionner la plaque et rebrancher.

J- COMMENT CHANGER L'ECLAIRAGE MURAL :

1- Débrancher le câble d'alimentation électrique de l'éclairage mural
2- A l'extérieur de votre cabine, dévisser les 8 vis qui maintiennent la plaque aluminium située à l'intérieur de la cabine.
3- Dévisser les vis de fixation de l'éclairage mural
4- Retirer la plaque de l'éclairage mural et la remplacer
5- Repositionner la plaque aluminium et rebrancher.

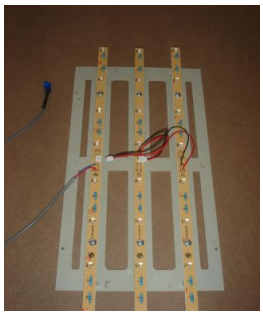

K- COMMENT CHANGER UNE PORTE :

1- Enlever les caches de protection des clips de fixation
2- Dévisser l'écrou de fixation
3- Retirer la porte et remplacer

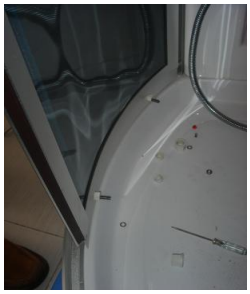

DEBRANCHER LA CABINE AVANT TOUTE INTERVENTION

	PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
ROBINETTERIE	A la première mise en service, l'eau mitigée n'arrive que chaude ou froide	Les alimentations d'eau sont inversées	Vérifier er raccorder correctement les arrivées d'eau
	Débit d'eau mitigée insuffisant	Une des eaux d'alimentation n'arrive pas ou pas suffisamment	Vérifier les vannes de service et les filtres en amont du mitigeur puis les filtres du mitigeur
	Débit insuffisant	Alimentation insuffisante	Vérifier la pression des eaux d'alimentation. Vérifier l'installation, notamment les vannes et les filtres. Vérifier les vannes de service et les filtres en amont du mitigeur puis les filtres du mitigeur.
	Le mitigeur ne régule pas (production d'eau chaude ou d'eau froide seulement)	La valve de régulation est bloquée. Impuretés (calcaire…) bloquent le bon fonctionnement.	Démonter et nettoyer la cartouche.Puis, une fois par mois, faire varier la poignée de réglage de la température de la plus chaude à la plus froide.
	L'eau coule de 2 fonctions différentes en même temps (Ex: douchette à main et tête de douche)	La cartouche du sélecteur de fonction est défectueuse	Changer la cartouche du sélecteur de fonction
	Le selecteur de fonction se bloque	Des impuretés (calcaire…) bloquent le bon fonctionnement.	Retirer la poignée du selecteur. Puis à l'aide d'une pince, faire tourner de droite à gauche la cartouche pour la débloquer. Lors de cette opération, protéger la partie crantée de la cartouche avec un linge pour ne pas l'abimer avec la pince.
ELEC	Spot / Lumière / Ventilateur / Haut parleur ne fonctionnent pas	Ils sont mal connectés.	Vérifier le bon branchement.